


notwendiges System-Update

Diese Anleitung gilt für alle IRAS basic Varianten, NORA basic und ERA.

IRAS basic Box während des Vorgangs nicht von Netzspannung trennen.


Systemvoraussetzungen IRAS basic Box: pure.box Version mindesten 160

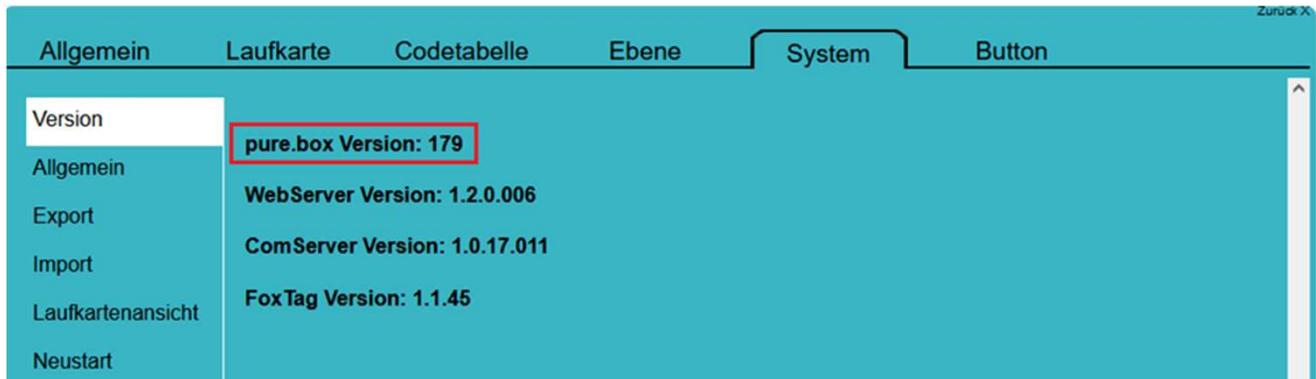


Sollte die pure.box Version kleiner als 160 sein, muss zuerst ein Firmware-Update an der Box durchgeführt werden.

IRAS basic Box über Webbrowser aufrufen

- mit Admin-Rechten anmelden
- unter Optionen →Setup →System →Software Update

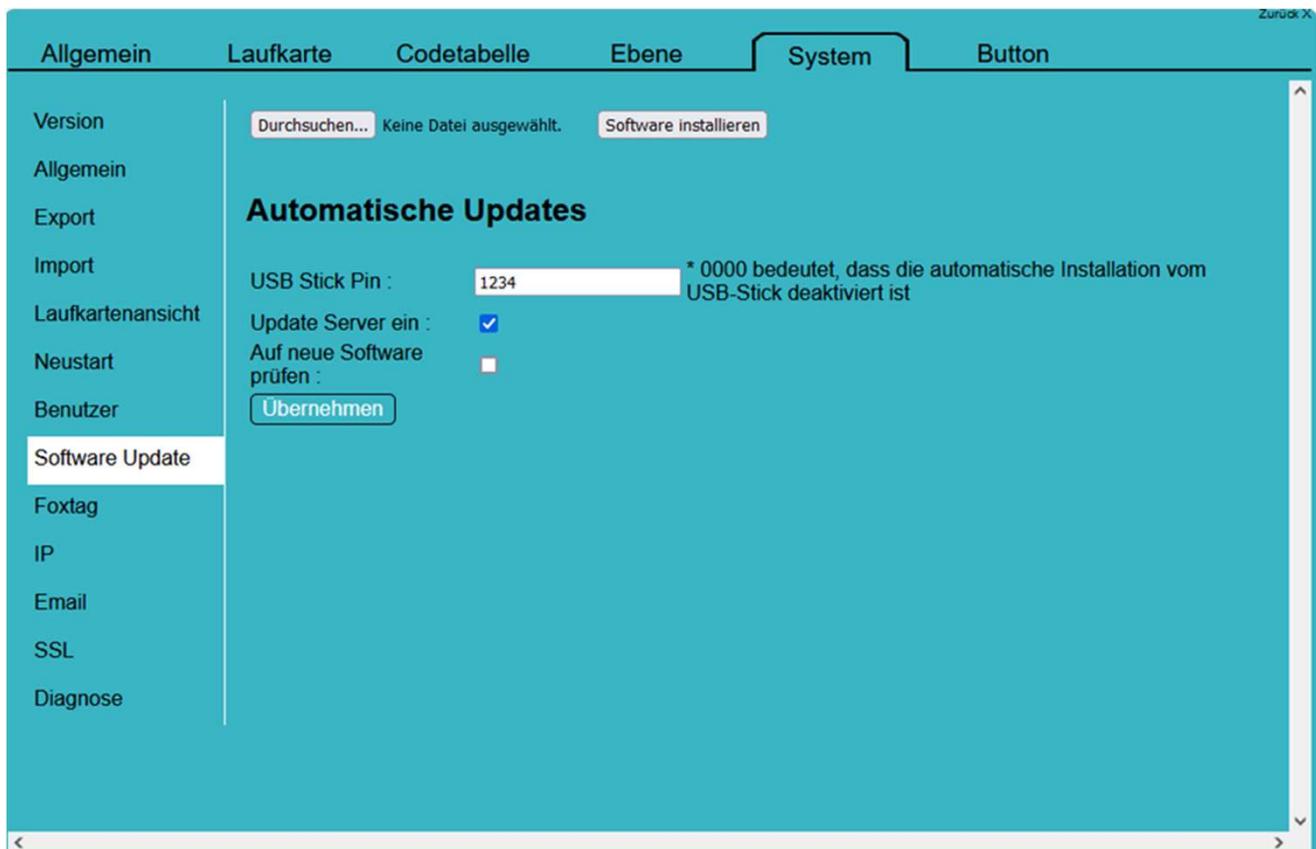

- mit Button Durchsuchen die Datei „IRASBasic_UpdateCAFile_ab_160.enc“ auswählen

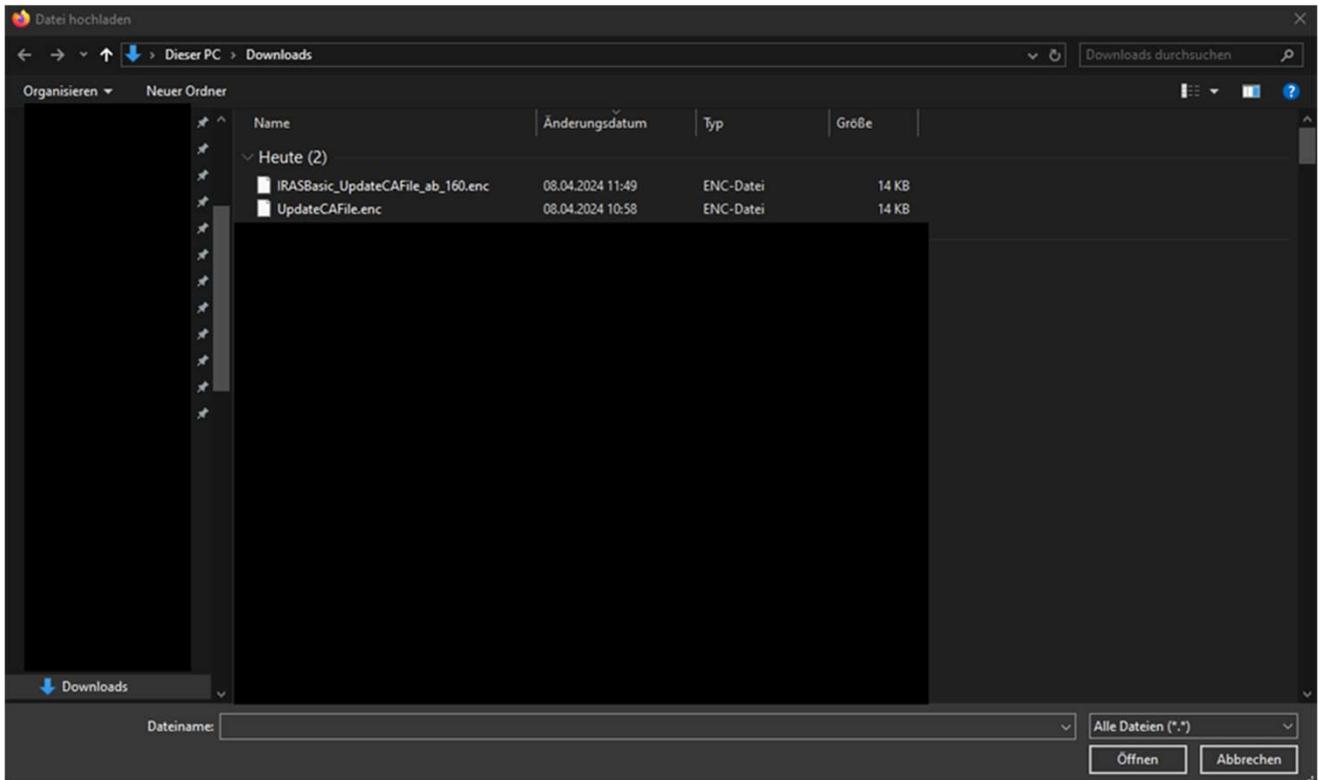

- Datei öffnen
- „Software installieren“ ausführen

IRAS basic Box führt anschließend selbstständig einen Neustart aus.